

# Hisense

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПЛИТ-СИСТЕМА БЫТОВАЯ

**Standard DC Inverter**



# Содержание

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Назначение прибора .....                       | 2  |
| Правила безопасности .....                     | 2  |
| Схема прибора и его составных частей.....      | 4  |
| Описание дисплея внутреннего блока.....        | 5  |
| Комплектация .....                             | 5  |
| Описание пульта ДУ.....                        | 6  |
| Управление прибором при помощи пульта ДУ ..... | 8  |
| Уход и техническое обслуживание .....          | 13 |
| Устранение неполадок .....                     | 14 |
| Условия эксплуатации.....                      | 15 |
| Сертификация.....                              | 15 |
| Утилизация .....                               | 15 |
| Технические характеристики .....               | 16 |

Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

## Назначение прибора

Кондиционер бытовой (сплит-система) Hisense серии Standart DC Inverter, состоящий из внутреннего и наружного блока (сплит-система) предназначен

для поддержания требуемой температуры воздуха. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха в помещении.

## Правила безопасности

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации и строго следовать всем инструкциям, которые в нем приведены.
- Не допускается наращивание кабеля питания, т.к. это может привести к перегреву и пожару.
- При длительном простое кондиционера – отключайте кабель питания.
- Необходимо обеспечить свободное пространство в зоне воздухозабора и воздухоотдачи внутреннего и внешнего блока. Перекрытие зон воздухозабора или воздухоотдачи может привести к падению производительности кондиционера, к его перегреву и выходу из строя.
- Необходимо отключать питание кондиционера перед техническим обслуживанием.
- Ремонт кондиционера должен осуществляться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.

### Условные обозначения, используемые в данной инструкции



Не делайте этого



Будьте внимательны в данной ситуации












Необходимо заземление



Предупреждение! Неправильное использование может стать причиной серьезных повреждений, таких как смерть или травма.


# Правила безопасности

 Установка кондиционера должна осуществляться только квалифицированным специалистом
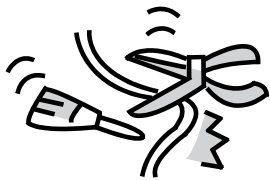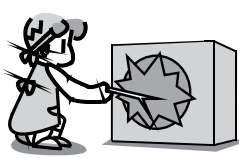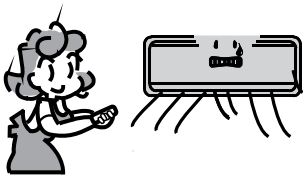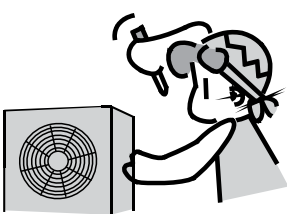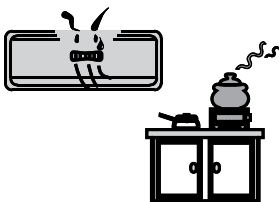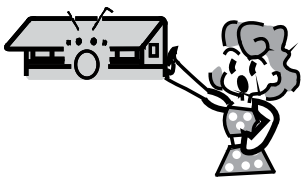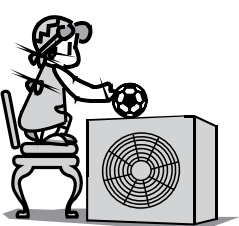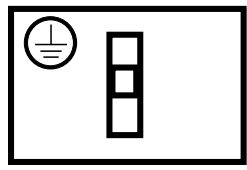
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Параметры электропитания должны строго соответствовать параметрам электропитания, указанным в данном руководстве в разделе Технические характеристики.</p>                                                                          | <br> <p>Не допускайте попадания грязи в вилку или розетку. Надежно подсоедините шнур источника питания во избежание поражения электрическим током.</p> | <br> <p>Не допускается отключение питания блока при помощи автоматического выключателя или выдергивание шнура из розетки при включенном приборе. Это может привести к пожару.</p>               |
| <br> <p>Не допускается пережимание шнура кабеля питания, т.к. это может привести к его повреждению и как следствие поражению электрическим током.</p> | <br> <p>Не допускается попадание инородных предметов во внешний блок.</p>                                                                             | <br> <p>Долговременное нахождение под потоком холодного воздуха вредно для Вашего здоровья. Отрегулируйте подачу воздуха таким образом, чтобы не находится постоянно под его воздействием.</p> |
| <br> <p>При возникновении ошибки в процессе работы прибора отключите прибор при помощи пульта управления.</p>                                      | <br> <p>Ремонт кондиционера должен осуществляться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.</p>                       | <br> <p>Не допускается размещение рядом с блоком распылителей и горючих смесей.</p>                                                                                                         |
| <br> <p>Не допускается нажатие кнопок управления влажными руками.</p>                                                                              | <br> <p>Не допускается размещение посторонних предметов на внешнем блоке.</p>                                                                     | <br> <p>Кондиционер должен быть заземлен.</p>                                                                                                                                               |

# Схема прибора и его составных частей


## Внутренний блок

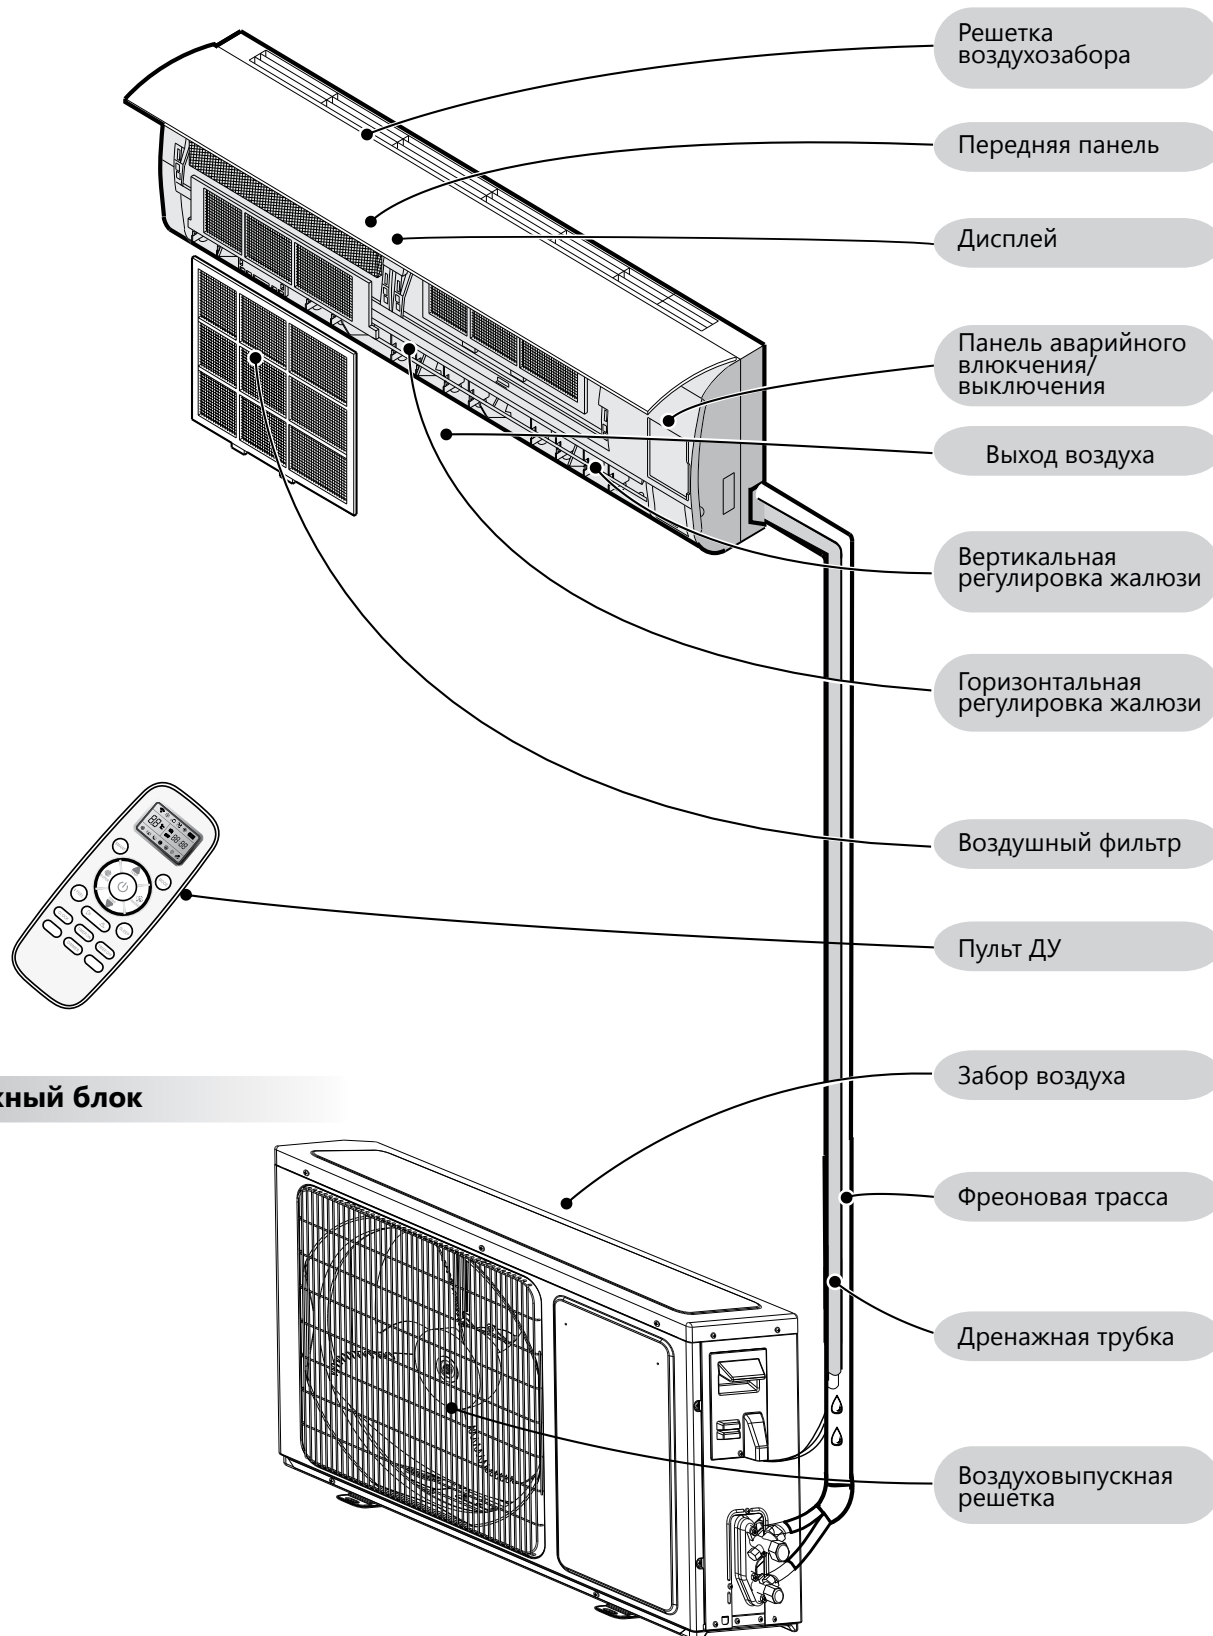

**Примечание:** изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

## Описание дисплея внутреннего блока

- 1 Индикация температуры
- 2 Индикатор включения/выключения
- 3 Индикатор работы таймера
- 4 Индикатор ночного режима работы
- 5 ИК-приемник сигнала с пульта ДУ
- 6 Панель аварийного включения/выключения без пульта ДУ (включения/выключение кондиционера, сброс индикации загрязненного фильтра после замены фильтра)

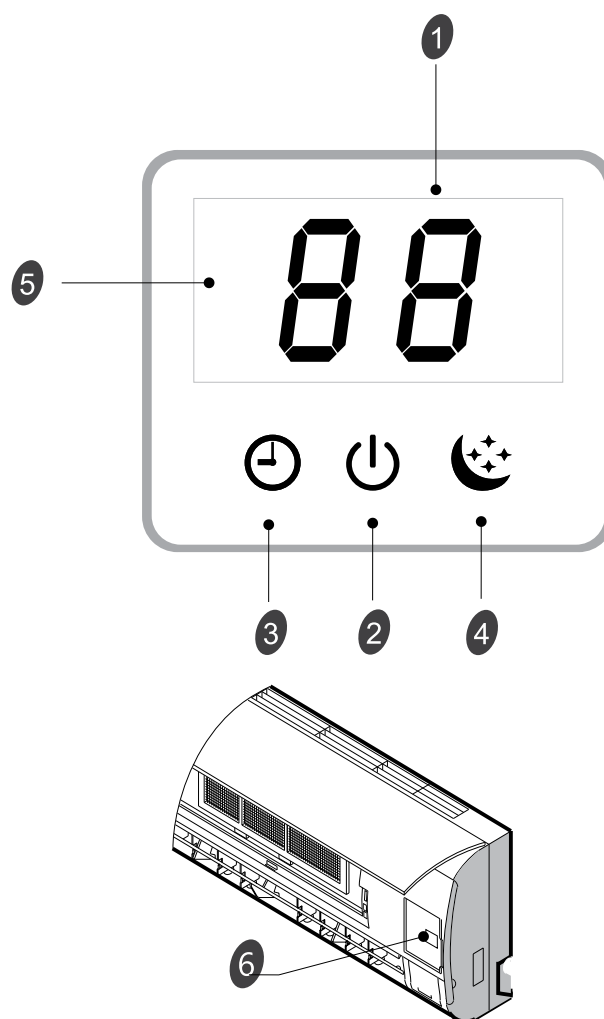

## Комплектация

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон


### Дополнительные принадлежности:

- Фотокалитический фильтр
- Фильтр Silver Ion

# Описание пульта ДУ

Пульт дистанционного управления передает сигналы сплит-системе.

- 1 КНОПКА ON/OFF**  
При нажатии кнопки, прибор будет запущен, если подано питание или остановлен, если работал.
- 2 КНОПКА MODE**  
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим работы.
- 3 КНОПКА FAN**  
Используется для выбора скорости вращения вентилятора в порядке: auto-high-medium-low.
- 4 5 КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ**  
Используются для регулировки температуры, также таймера и установки времени.
- 6 КНОПКА SMART**  
Включение/выключение режима нечеткой логики.
- 7 КНОПКА SUPER**  
Используется, чтобы включить/выключить режим быстрого нагрева/охлаждения. (Быстрое охлаждение: высокая скорость вентилятора 16 °C; Быстрый нагрев: скорость вентилятора «auto», 30 °C.
- 8 КНОПКА SWING**   
Используется для включения/выключения качания вертикальных жалюзи и выбора желаемого положения.
- 9 КНОПКА SWING**   
(не используется в данной модификации)
- 10 КНОПКА SLEEP**  
Используется для включения/отключения режима Sleep.
- 11 КНОПКА IFEEL**  
Для включения/выключения режима IFEEL удерживайте кнопку IFEEL в течение 5 сек. При включенном режиме IFEEL контроль температуры осуществляется с учетом датчика температуры в пульте ДУ.
- 12 КНОПКА CLOCK**  
Используется для установки текущего времени.
- 13 14 КНОПКА TIMER ON/TIMER OFF**  
Используются для установки времени включения/выключения прибора по таймеру.

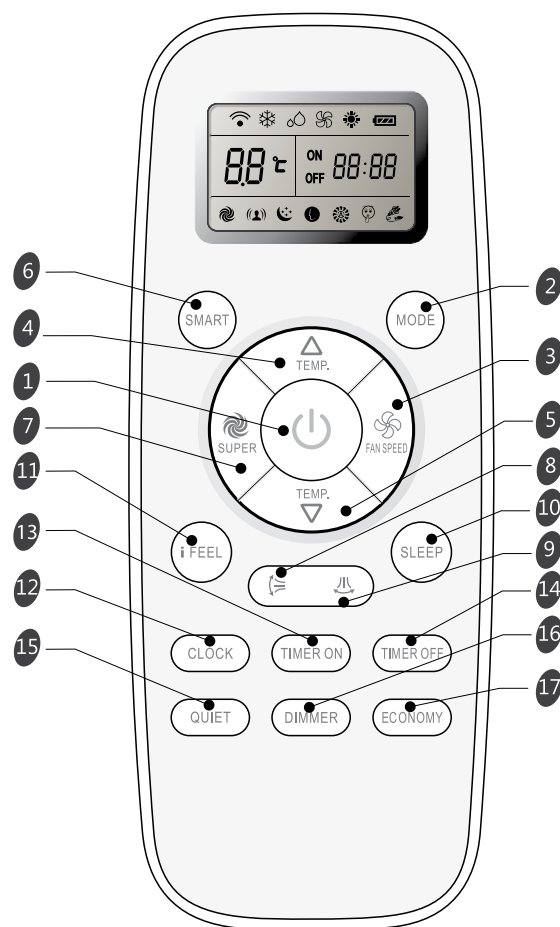

- 15 КНОПКА QUIET**  
(не используется в данной модификации)
- 16 КНОПКА DIMMER (опция)**  
Нажатие выключает дисплей внутреннего блока. Нажмите любую кнопку, чтобы включить его.
- 17 КНОПКА ECONOMY**  
(не используется в данной модификации)

## Индикация дисплея

|                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Охлаждение |  Скорость: AUTO |  Индикатор Sleep1  |  Индикатор QUIET   |  Передача сигнала                                      |
|  Осушение   |  Скорость: HIGH |  Индикатор Sleep 2 |  Индикатор SMART   |  Заряд батареи                                         |
|  Вентиляция |  Скорость: MED  |  Индикатор Sleep 3 |  Индикатор ECONOMY |  ON 88:88 Дисплей таймера<br>OFF 88:88 Дисплей времени |
|  Обогрев    |  Скорость: LOW  |  Индикатор Sleep 4 |  Индикатор SUPER   |  88 °C Дисплей установки температуры                   |
|                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                       |  Ifeel             |                                                                                                                                             |

# Описание пульта ДУ

## Пульт ДУ

- **Как вставлять батарейки**

Снимите крышку отсека по направлению стрелки. Вставьте новые батарейки соблюдая полярность.

Закройте крышку отсека батареек.

**Примечание:**




Используйте 2 LR03 AAA(1.5В) батарейки. Не используйте аккумуляторы. Замените батарейки, когда дисплей начнет мигать.

- **Хранение пульта ДУ и советы по использованию**

Пульт может быть закреплен на стене с помощью держателя.

- **Как использовать**

Для управления кондиционером с помощью пульта ДУ, направьте пульт на кондиционер. Пульт ДУ будет управлять кондиционером с расстояния до 7м при отсутствии преград.

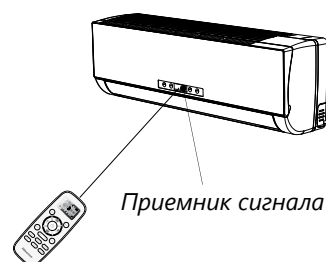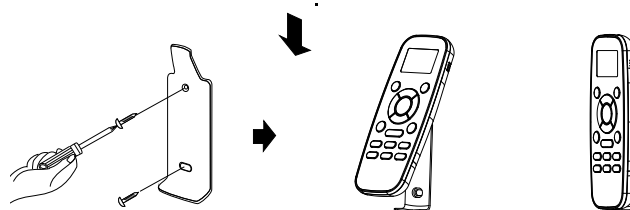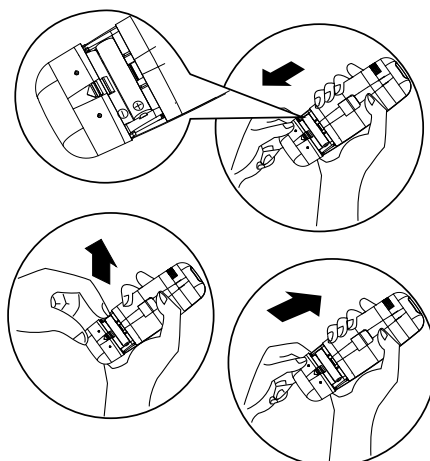

# Инструкция по эксплуатации

## Режимы работы

### Выбор режима

- 1** Каждый раз нажатие кнопки MODE сменяет режим в следующем порядке:

охлаждение → осушение → вентиляция → обогрев

 Режим Обогрев недоступен в моделях «только холод»

### Скорость вращения

- 2** Каждый раз нажатие кнопки FAN сменяет скорость вращения в следующем порядке:

Auto → High → Medium → Low

 В режиме "вентиляция", только скорости "High", "Medium" и "Low" доступны.

В режиме "Осушение" скорость вентилятора устанавливается на "AUTO", кнопка "FAN" недоступна

### Установка температуры

- 3**
-  Нажмите 1 раз, чтобы увеличить значение на 1 °C
  -  Нажмите 1 раз, чтобы уменьшить значение на 1 °C

 Диапазоны установки температуры

| Диапазоны установки температуры |             |
|---------------------------------|-------------|
| Охлаждение, обогрев*            | 16 °C~30 °C |
| Осушение**                      | -7 ~ 7      |
| Вентиляция                      | недоступно  |

**\*Примечание:** Режим Обогрев недоступен в моделях «только холод».

**\*\*Примечание:** В режиме "осушение", уменьшение или увеличение до 7°C может быть установлено с пульта ДУ, если Вам по-прежнему некомфортно.


### Включение

- 4** Нажмите , когда прибор получит сигнал, загорится индикатор работы на внутреннем блоке

 Иногда блок не распознает смену режимов во время работы. Подождите 3 минуты.

• Во время режима «обогрев», воздушный поток не подается сначала. После 2 ~ 5 минут воздушный поток будет подан, когда прогреется теплообменник внутреннего блока.

• Подождите 3 минуты перед повторным включением прибора.

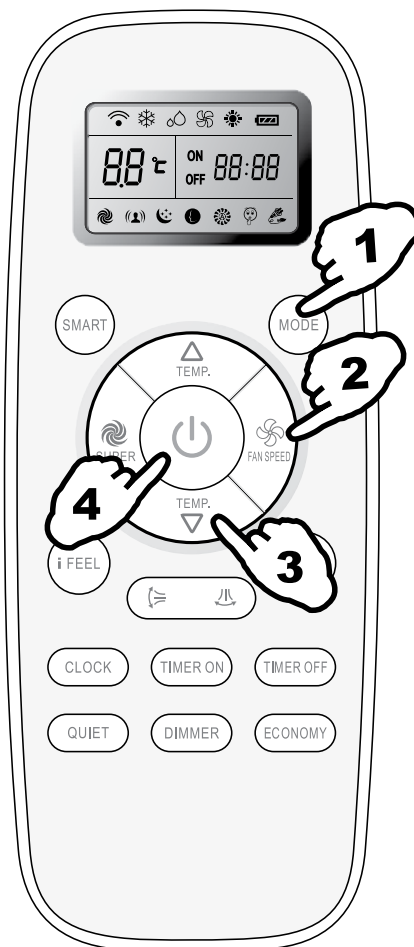

# Инструкция по эксплуатации


## Управление воздушным потоком

### Управление воздушным потоком

- 5 Вертикальный поток (Горизонтальный поток) автоматически устанавливается в определенном положении в зависимости от режима работы при включении кондиционера.

| Режим работы            | Направление   |
|-------------------------|---------------|
| ОХЛАЖДЕНИЕ<br>/ОСУШЕНИЕ | Горизонтально |
| ОБОГРЕВ<br>/ВЕНТИЛЯЦИЯ  | Вниз          |

Направление потока также может быть изменено нажатием на пульте ДУ клавиши «»



### Управление вертикальным потоком (с пульта ДУ)

Использование пульта ДУ для установки произвольного положения жалюзи.

#### Качание жалюзи


Нажмите «», вертикальные жалюзи начнут качаться вверх-вниз.

#### Установка положения

Снова нажмите «», во время качания жалюзи, чтобы зафиксировать их в определенном положении.


### Управление горизонтальным потоком (ручное)

Измените положение заслонок вручную чтобы выбрать необходимое направление.

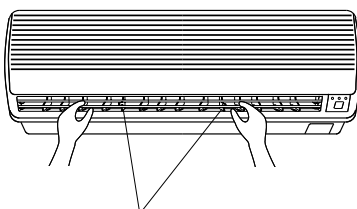

Изменение положения заслонок

**Примечание:** форма блока может отличаться от указанной на иллюстрации.

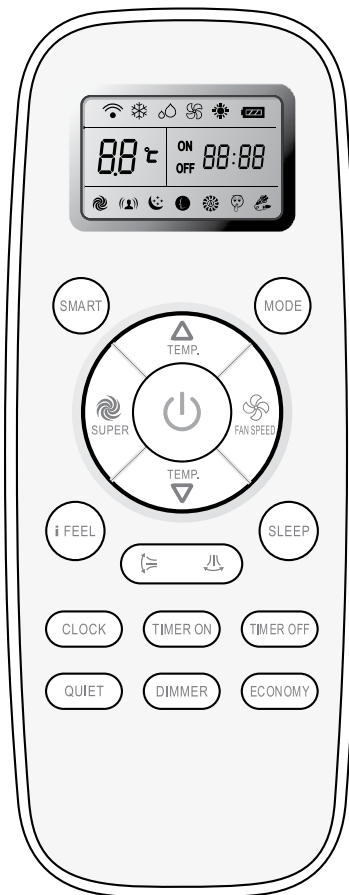

1) Не поворачивайте вертикальные жалюзи вручную, это может привести к поломке. Если это случилось, отключите блок, отключите питание, включите питание снова.

2) Не рекомендуется использовать вертикальное положение жалюзи в режимах «охлаждение» и «осушение» это может привести к образованию на них конденсата.

# Инструкция по эксплуатации

## Режим SMART

Нажмите кнопку SMART, блок перейдет в режим SMART (режим нечеткой логики) независимо от того, включен прибор или нет. В этом режиме температура и скорость вентилятора автоматически выставляются в зависимости от температуры в помещении.

### Параметры работы в зависимости от температуры в помещении

#### Модели с тепловым насосом


| Внутренняя температура | Режим работы | Целевая температура                                     |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 21 °C или ниже         | Обогрев      | 22 °C                                                   |
| 21 °C - 23 °C          | Вентиляция   |                                                         |
| 23 °C - 26 °C          | Осушение     | Температура в помещении понизится на 1.5 °C за 3 минуты |
| Свыше 26 °C            | охлаждение   | 26 °C                                                   |

#### Модели «только охлаждение»

| Внутренняя температура | Режим работы | Целевая температура                                     |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 23 °C или ниже         | Вентиляция   |                                                         |
| 23 °C - 26 °C          | Осушение     | Температура в помещении понизится на 1.5 °C за 3 минуты |
| Свыше 26 °C            | охлаждение   | 26 °C                                                   |

Кнопка SMART неактивна в режиме SUPER.

**Примечание:** в режиме SMART температура и воздушный поток контролируются автоматически. Однако, для моделей on/off, вы можете выставить значение температуры на 2 градуса больше или меньше от поддерживаемого, для инверторов вы можете выставить значение температуры на 7 градусов больше или меньше от поддерживаемого, если по-прежнему ощущаете дискомфорт.

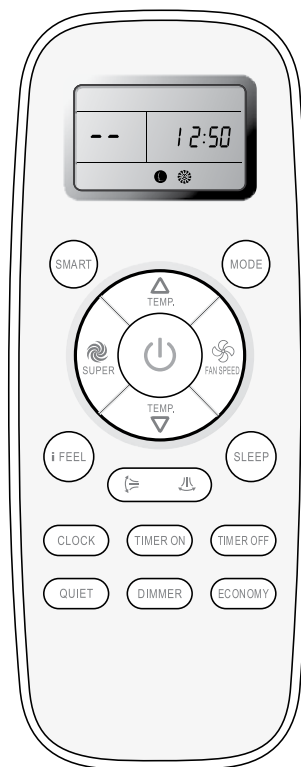

### Что можно делать в режиме SMART

| Ощущение                                                       | Кнопка | Порядок работы                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Некомфортно из-за недостаточного воздушного потока.            |        | Скорость вращения будет изменяться с каждым нажатием данной кнопки.                            |
| Некомфортно из-за неправильного направления воздушного потока. |        | Нажмите кнопку, жалюзи начнут качаться, повторно нажмите кнопку чтобы зафиксировать положение. |

## Кнопка CLOCK

Вы можете установить текущее время нажав кнопку CLOCK,

затем нажмите и чтобы установить точное время, нажмите CLOCK чтобы установить выбранное время.



# Инструкция по эксплуатации

## Режим таймера

Удобно установить таймер, чтобы подготовить микроклимат в помещении к Вашему приходу. Так

же можно установить таймер, чтобы подготовить помещение к моменту Вашего пробуждения

### КАК ВКЛЮЧИТЬ ТАЙМЕР

Кнопка TIMER ON используется для того, чтобы запрограммировать прибор на включение в нужное время.

1) Нажмите кнопку TIMER ON, "ON 12:00" загорится на дисплее, затем Вы можете нажать кнопки  или  чтобы выбрать желаемое время

 **Увеличение**  
 **Уменьшение**



Нажмите  или  чтобы уменьшить или увеличить значение на 1 минуту.

Нажмите  или  в течение 1.5 секунды чтобы увеличить или уменьшить значение на 10 минут.

Нажмите  или  более длительно, чтобы изменить значение на 1 час.

**Примечание:** если Вы не нажимаете кнопки после нажатия кнопки TIMER ON в течение 10 секунд, пульт автоматически выйдет из режима установки таймера.

2) Когда желаемое время отобразится на дисплее, нажмите кнопку TIMER ON для подтверждения.

**Будет слышен сигнал. "ON" перестанет мигать.**

**Индикатор TIMER загорится на внутреннем блоке.**

3) Установленное время таймера будет отображаться на пульте в течение 5 секунд, после этого будут отображаться часы и текущее установленное время.

### КАК ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ TIMER ON

Нажмите кнопку TIMER ON снова, будет слышен звуковой сигнал и индикатор таймера пропадет. Режим таймера отключен.

**Примечание:** Таким же образом устанавливается функция таймера отключения (TIMER OFF).

## Режим SLEEP

Режим SLEEP доступен в режимах охлаждения, нагрева или осушения.

Эти параметры обеспечат более комфортные условия для сна.

Прибор остановится после 8 часов работы.

- Скорость вентилятора автоматически устанавливается на уровень LOW.
- Каждый раз при нажатии кнопки SLEEP режим меняется:

→ SLEEP 1 → SLEEP 2 → SLEEP 3 → SLEEP 4 → QUIET SLEEP MODE

### SLEEP mode 1:

- Установленная температура поднимется на 2°C если прибор работает на охлаждение на протяжении 2 часов. Потом температура зафиксируется.
- Установленная температура снизится на 2°C если прибор работает на обогрев на протяжении 2 часов. Потом температура зафиксируется.

### SLEEP mode 2:

- Установленная температура поднимется на 2°C при работе прибора на охлаждение за первые 2 часа, уменьшится на 1°C после 6 часов работы, затем уменьшится на 1°C после 7 часов работы.
- Установленная температура снизится на 2°C при работе прибора на обогрев за первые 2 часа, поднимется на 1°C после 6 часов работы, затем поднимется на 1°C после 7 часов работы.

### SLEEP mode 3:


- Установленная температура поднимется на 1°C при работе прибора на охлаждение в течение 1 часа, поднимется на 2°C после 2 часов работы, затем уменьшится на 2°C после 6 часов, уменьшится на 1°C после 7 часов работы.
- Установленная температура уменьшится на 2°C при работе прибора на обогрев в течение 1 часа, уменьшится на 2°C после 2 часов работы, потом поднимется на 2°C после 6 часов, поднимется на 2°C после 7 часов работы.

### SLEEP mode 4:

- Установленная температура остается постоянной.

**Примечание:** В режиме охлаждения, если температура равна 26°C или выше, установленная температура меняться не будет.

**Примечание:** Режим обогрева недоступен для кондиционеров «только холод».

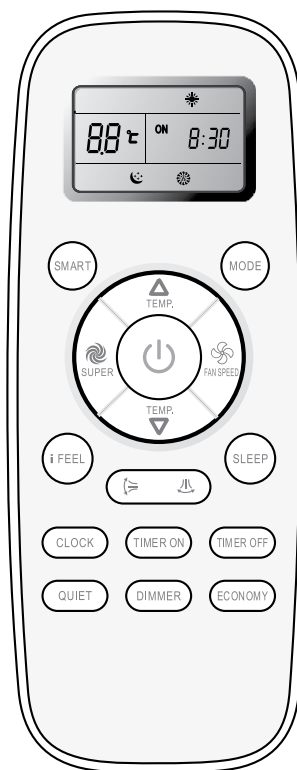

## Режим SUPER

### SUPER режим

- Режим SUPER используется для быстрого нагрева или охлаждения помещения.  
**Быстрое охлаждение:** Температура 16°C, скорость вентилятора высокая  
**Быстрый нагрев:** скорость вентилятора АВТО, температура 30°C.
- Режим SUPER может быть включен, когда прибор работает или подключен к электросети.
- В режиме SUPER можно установить таймер или направление потока.  
Для выхода нажмите кнопку SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP или измените температуру.

**Примечание:** Кнопка SMART недоступна в режиме SUPER.

Прибор работает в режиме SUPER в течение 15 минут, если Вы до этого не нажали кнопку.

### Быстрое охлаждение



### Быстрый нагрев




## Очистка передней панели

1


Отключите питание прибора

Перед отключением питания отключите прибор с пульта ДУ.

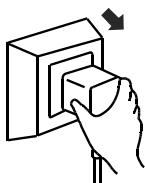

2

Для снятия панели зафиксируйте ее в верхнем положении и тяните на себя.

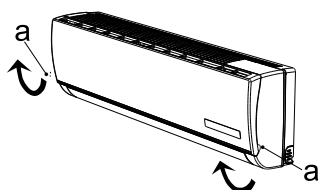

3

Протрите панель мягкой и сухой тряпкой.

При сильных загрязнениях промойте теплой водой (до 40°C)




4

Запрещается использовать растворители, бензин и абразивные чистящие средства для чистки поверхностей прибора.




5

Никогда не брызгайте и не лейте воду непосредственно на блок

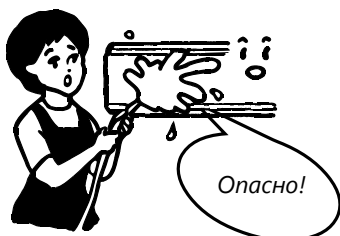


6

Установите и закройте панель



## Чистка и замена воздушного фильтра

Необходимо производить очистку воздушного фильтра каждые 100 часов работы.

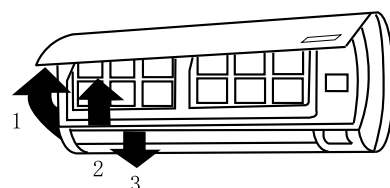

1

Отключите прибор и снимите фильтр

1. Откройте переднюю панель
2. Аккуратно потяните за рычаг фильтра
3. Извлеките фильтр

2

Произведите очистку фильтра и установите его обратно во внутренний блок



Промойте фильтр в теплой воде при необходимости. Просушите фильтр в тени. Установите фильтр обратно.

3

Закройте переднюю панель.









**Производите очистку фильтра каждые две недели при эксплуатации прибора в загрязненном помещении.**

# Устранение неисправностей

Следующие случаи не всегда являются признаками поломки. Пожалуйста, попробуйте использовать

для устранения ошибок следующие рекомендации, прежде чем обратится в Сервисный центр
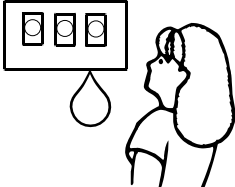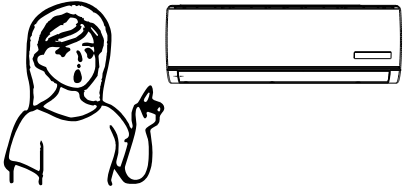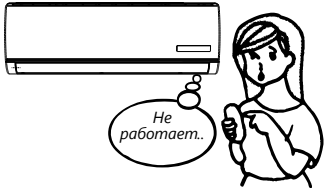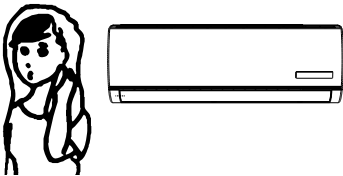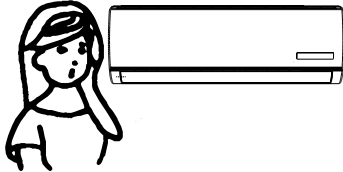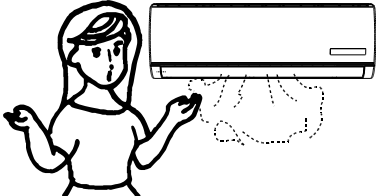
| Ошибка                                                                                                                                                                          | Возможные причины и пути устранения ошибок                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Прибор не работает</b><br>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите 3 минуты и включите прибор. Возможно прибор был отключен защитным устройством.</li> <li>• Возможно разряжены аккумуляторы пульта ДУ</li> <li>• Проверьте подключение к сети питания</li> </ul>                                                                        |
| <b>Отсутствует подача теплого / холодного воздуха (в зависимости от выбранного режима)</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте степень загрязнения фильтра</li> <li>• Проверьте, не перекрыты ли отверстия воздухозабора и воздухоиздачи внутреннего воздуха</li> <li>• Проверьте, корректно ли установлена температура воздуха на пульте ДУ</li> <li>• Проверьте, закрыты ли окна, двери</li> </ul> |
| <b>Задержка при переключении режима работы</b><br>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до 3-х минут</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>При работе слышен звук журчащей воды</b><br>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данный звук может быть вызван движением хладагента. Это нормальный режим работы.</li> <li>• Данный звук также характерен для прибора в режиме Размораживания наружного блока при работе в режиме Отопления</li> </ul>                                                           |
| <b>Слышно потрескивание</b><br>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данный звук может возникать под влиянием изменения температуры корпуса.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Возникновение конденсата в виде тумана</b><br>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Туман может возникать при снижении температуры воздуха в помещении и высокой влажности</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <b>Индикатор компрессора горит постоянно, а внутренний вентилятор не работает</b>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим работы кондиционера был изменен с режима нагревания на режим охлаждения. Индикатор погаснет в течение 10 минут и вернется в режим нагревания.</li> </ul>                                                                                                                  |



Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю.

## Условия эксплуатации

### Диапазон эксплуатационных температур

Устройство защиты может автоматически отключить прибор при эксплуатации при температурах, указанных ниже:

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| <b>РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ</b>  | Наружная температура воздуха выше + 24°C    |
|                         | Наружная температура ниже -10°C             |
|                         | Температура воздуха в помещении выше 27°C   |
| <b>РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ</b> | Наружная температура воздуха выше +43°C     |
|                         | Температура воздуха в помещении ниже + 21°C |
| <b>РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ</b>   | Температура воздуха в помещении ниже 18°C   |

 При эксплуатации кондиционера в режиме **ОХЛАЖДЕНИЕ** или **ОСУШЕНИЕ** в течении длительного времени при влажности воздуха выше 80% возможно возникновение конденсата на выходе воздуха (виде тумана).

### Особенности работы защитного устройства

1. Возобновить работу кондиционера после ее прекращения в результате срабатывания защитного устройства можно через 3 минуты.
2. После подключения к питаю кондиционер начинает работу не раньше чем через 20 сек.
3. При отключении в результате срабатывания защитного устройства для включения нажмите кнопку ON/OFF.
3. При отключении кондиционера от защитного устройства все настройки Таймера сбрасываются.

### Особенности работы в режиме Отопления

После запуска режима **ОТОПЛЕНИЕ** кондиционер начинает подавать теплый воздух не ранее чем через 2-5 минут.

При работе в режиме **ОТОПЛЕНИЯ** периодически активируется режим Размораживания наружного блока. Процесс занимает от 2 - 5 минут. Во время размораживания прекращается работа вентиляторов внутреннего блока.

## Сертификация

**Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации:**

ООО «ГИЛЬДИЯ КАЧЕСТВА»

Юридический адрес: 115088, г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., дом 4, корпус 12;

Почтовый адрес: 115088, г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., дом 4, корпус 12;

телефон: 8-495-786-69-69, e-mail: gk.tr.ts@gmail.com

**Товар сертифицирован на территории РФ и соответствует требованиям нормативных документов:**

ГОСТ Р 52161.2.40-2008,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р. 4)

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд. 5,7),

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6,7),

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Информация о сертификации обновляется ежегодно.

Получите копию сертификата у продавца.

**Изготовитель:** Hisense International CO., Ltd  
17 Donghai Xi Road Qingdao China 266071

Сделано в Китае

## Утилизация

По окончании срока службы кондиционер следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации кондиционера Вы можете получить у представителя местного органа власти.

## Технические характеристики

Внутренний блок Standart DC Inverter

| Модель                                     | AS-09UR4SVNSA2G                  | AS-12UR4SVNSA2G                 | AS-18UR4SUVSAG                    | AS-24UR4SFJSAG                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Напряжение питания, В/Гц, /ф               | 220-240V~,50 Hz,1P               | 220-240V~,50 Hz,1P              | 220-240V~,50 Hz,1P                | 220-240V~,50 Hz,1P                  |
| Холодопроизводительность, кВт              | 2,6 (1,7-3,0)                    | 3,2(1,7-3,2)                    | 5,0(2,4-5,55)                     | 6,5(4,0-7,0)                        |
| Теплопроизводительность, кВт               | 2,9 (1,7-3,5)                    | 3,55(1,7-4,0)                   | 5,1(2,4-5,5)                      | 6,8(4,0-7,3)                        |
| Номинальный ток,(охлажд./обогрев) А        | 3,8/3,7                          | 4,5/4,3                         | 7,2/6,4                           | 9/8,4                               |
| Номинальная мощность, (охлажд./обогрев) Вт | 810 (510-1150)/<br>803(500-1500) | 997(550-1450)/<br>983(500-1600) | 1558(640-2100)/<br>1413(560-2200) | 2025(1100-2800)/<br>1884(1100-2900) |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч          | 580                              | 800                             | 1400                              | 1640                                |
| Уровень шума, дБ(А) (min/max)              | 29/39                            | 29/39                           | 36/46                             | 38/48                               |
| Степень защиты                             | IPX0                             | IPX0                            | IPX0                              | IPX0                                |
| Класс электрозащиты                        | I class                          | I class                         | I class                           | I class                             |
| Класс энергоэффективности                  | A                                | A                               | A                                 | A                                   |
| Тип фреона                                 | R410A                            | R410A                           | R410A                             | R410A                               |
| Вес нетто, кг                              | 7,5                              | 7,5                             | 11,5                              | 14,0                                |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм                | 750x250x190                      | 750x250x190                     | 920x313x226                       | 1035x313x220                        |
| Вес брутто, кг                             | 9,0                              | 9,0                             | 14,5                              | 17,0                                |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм               | 800x325x245                      | 800x325x245                     | 1010x380x300                      | 1130x390x310                        |

Внешний блок Standart DC Inverter

| Модель                                     | AS-09UR4SVNSA2W                  | AS-12UR4SVNSA2W                 | AS-18UR4SUVSAW                    | AS-24UR4SFJSAW                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Напряжение питания, В (50Гц)               | 220-240V~,50 Hz,1P               | 220-240V~,50 Hz,1P              | 220-240V~,50 Hz,1P                | 220-240V~,50 Hz,1P                  |
| Холодопроизводительность, кВт              | 2,6 (1,7-3,0)                    | 3,2(1,7-3,2)                    | 5,0(2,4-5,55)                     | 6,5(4,0-7,0)                        |
| Теплопроизводительность, кВт               | 2,9 (1,7-3,5)                    | 3,55(1,7-4,0)                   | 5,1(2,4-5,5)                      | 6,8(4,0-7,3)                        |
| Номинальный ток (охлажд./обогрев), А       | 3,8/3,7                          | 4,5/4,3                         | 7,2/6,4                           | 9/8,4                               |
| Номинальная мощность (охлажд./обогрев), Вт | 810 (510-1150)/<br>803(500-1500) | 997(550-1450)/<br>983(500-1600) | 1558(640-2100)/<br>1413(560-2200) | 2025(1100-2800)/<br>1884(1100-2900) |
| Уровень шума, дБ(А)                        | 53                               | 54                              | 56                                | 58                                  |
| Степень защиты                             | IPX4                             | IPX4                            | IPX4                              | IPX4                                |
| Класс электрозащиты                        | I class                          | I class                         | I class                           | I class                             |
| Класс энергоэффективности                  | A                                | A                               | A                                 | A                                   |
| Тип фреона                                 | R410A                            | R410A                           | R410A                             | R410A                               |
| Вес нетто, кг                              | 26,0                             | 28,0                            | 34                                | 45,0                                |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм                | 715x482x240                      | 715x482x240                     | 800x553x273                       | 830x629x285                         |
| Вес брутто, кг                             | 28                               | 30                              | 38                                | 49                                  |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм               | 830x530x315                      | 830x530x315                     | 930x620x360                       | 980x665x385                         |



[www.hisense-air.ru](http://www.hisense-air.ru)